




# Термометр цифровой

## АТМ-02

Артикул: А78644S

### Инструкция по эксплуатации

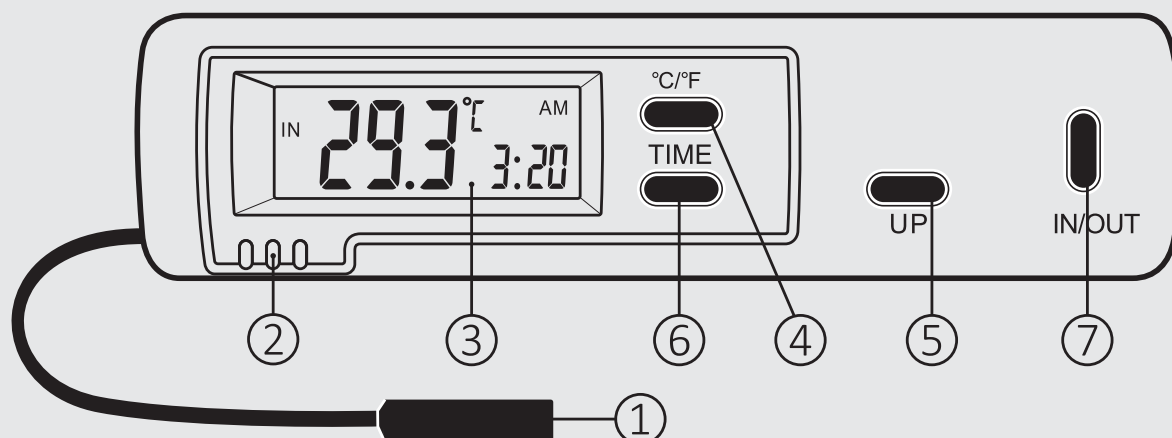

1. Шнур с внешним датчиком
2. Датчик температуры в салоне
3. Дисплей
4. Кнопка смены показаний температуры
5. Кнопка переключения
6. Кнопка установки времени
7. Кнопка (вкл/выкл)



#### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.

Нажмите один раз кнопку **(TIME)**, чтобы установить время и дату.

Нажмите кнопку **(UP)**, чтобы изменить мигающее значение;

Нажатие и удержание кнопки **(UP)** быстро изменяет мигающее значение.

Нажмите кнопку **(TIME)**, чтобы перейти к следующему значению.

Порядок: «минута» час-> 12/24» месяц-> число».

После установки всех значений на дисплее отобразится установленное время.

Нажмите кнопку **(UP)**, чтобы отобразить дату, нажмите кнопку **(UP)** еще раз, чтобы повернуть

назад, чтобы отобразить время, или через 3 секунды поверните назад автоматически.



#### ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Нажмите кнопку **(°C/°F)**, чтобы переключиться между отображением температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. Будет показан соответствующий значок.

Нажмите кнопку **(IN/OUT)**, чтобы переключить дисплей между внутренней температурой и наружной температурой. Будет показан соответствующий значок.

\* При наличии помех в сигнале излучения, показания температуры будут колебаться в пределах +15 градусов. Когда помехи сигнала излучения исчезнут, термометр вернется к нормальной работе.